


BNS 819-D04-R12-100-10-FD-S4R-I
訂購代碼: BNS04RM

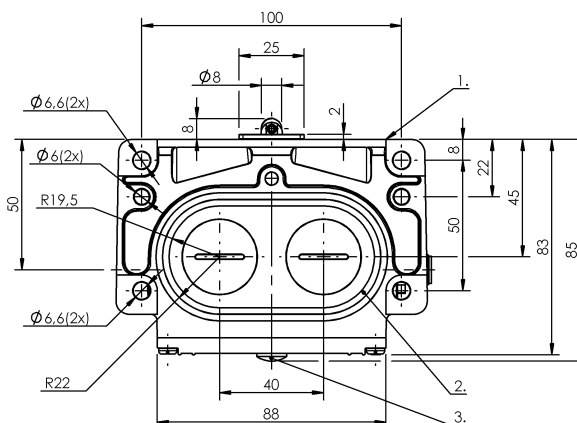

CE  UKCA 

DIN 開關	DIN 43697
作用原理	1-4. 開關位置: 機械
基本標準	IEC 60947-5-1
規格	突動觸點
認證	CE UKCA WEEE

功能顯示 1-4. 開關位置: LED

接口	M12x1 法蘭插頭, 4 針, A 編碼
連接方式	1. 開關位置: 插接器

測量工作電壓 Ue DC	24 V
開關功能, 機械	雙重斷路 電隔離 一個常開觸點和一個常閉觸點 二回路轉換觸點
開關頻率	1-4. 開關位置: 300/min

環境溫度	-5...85 °C
防護等級	IP67

介面	IO-Link 1.1
循環時間, 最小	3 ms
框架類型	2.1
程序數據週期, 最小	3 ms

外殼材質	鋁, 陽極化
挺桿材料	1-4. 開關位置: 不鏽鋼 (1.4034)
表面保護, 外殼材料	陽極化
觸點材料	1-4. 開關位置: 純銀, 鍍金

Number of switching positions	4x 滾子 機械
使用壽命, 機械	1-4. 開關位置: 3 千萬次開關
凸輪至基準緣的距離	1-4. 開關位置: 4.50...5.00 mm
安裝	垂直
挺桿形狀	第 1 - 第 4 開關位置: 滾子 第 1 - 第 4 開關位置: 滾子
法蘭, 套管	2x螺紋輸出端 M25
起步方向	縱向、平行於旋接面
起步速度	1-4. 開關位置: 60 m/min
開關元件	1-4. 開關位置: BSE 30.0
開關操作力	1-4. 開關位置: 20 N

重複性 1-4. 開關位置: ± 0.002 mm


凸輪開關

BNS 819-D04-R12-100-10-FD-S4R-I

訂購代碼: BNS04RM


BALLUFF

Connector Drawings

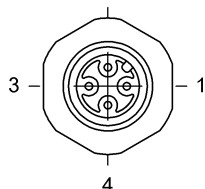

插頭側視圖

Wiring Diagrams (Schematic)

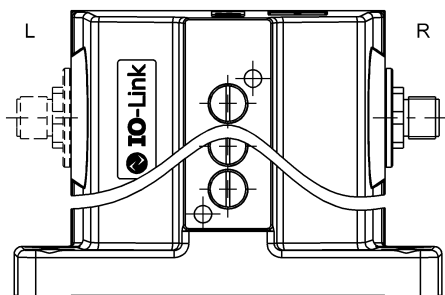

PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: IO-Link



Help Views

BNS with IO-Link from 1 up to 16 positions

Frame type: 2.1

Process data length: 1 Byte

Process data image:

Process data: ≤ 8 positions							
Byte 0							
7	6	5	4	3	2	1	0
NO / NC 8	NO / NC 7	NO / NC 6	NO / NC 5	NO / NC 4	NO / NC 3	NO / NC 2	NO / NC 1
NO / NC 8	NO / NC 7	NO / NC 6	NO / NC 5	NO / NC 4	NO / NC 3	NO / NC 2	NO / NC 1

Process data: > 8 positions															
Byte 0								Byte 1							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
NO / NC 16	NO / NC 15	NO / NC 14	NO / NC 13	NO / NC 12	NO / NC 11	NO / NC 10	NO / NC 9	NO / NC 8	NO / NC 7	NO / NC 6	NO / NC 5	NO / NC 4	NO / NC 3	NO / NC 2	NO / NC 1
NO / NC 16	NO / NC 15	NO / NC 14	NO / NC 13	NO / NC 12	NO / NC 11	NO / NC 10	NO / NC 9	NO / NC 8	NO / NC 7	NO / NC 6	NO / NC 5	NO / NC 4	NO / NC 3	NO / NC 2	NO / NC 1

On-request data:

	DPP	SPDU		Object name	Length	Range	Default value		
	Index	Index	Sub-Index						
Identification Data	0x07			Vendor ID	2 Byte	read only	0x0378		
	0x08			Decice ID	3 Byte		0x01010X X = No. of positions		
	0x09								
	0x0A			Vendor name			7 Byte		BALLUFF
	0x0B								www.balluff.com
		0x10	0						BNS 819-xxx-xxx-xx-S4x-I
		0x11	0						BNSxxxx
		0x12	0						BNS xx-fach
		0x13	0						
		0x14	0						
		0x16	0	Hardware Revision	2 Byte				
	0x17	0	Firmware Revision	2 Byte					
Programmable Data		0x40	0	NO / NC	≤ 8 positions = 1 Byte	0x00 - (2^positions)-1 (1 Bit = 1 position)	"0"		
	> 8 positions = 2 Byte								
			1 - 16		1 Byte	"0" Not inverted "1" inverted			

Errors:

Class			Error Code	Additional Code
Mode	Type	Instance		
single shot	Error	AL	Device application error	Index not available
		0x40	0x30	0x03
			0x80	0x11
		0x73	0x80	0x11
single shot	Error	AL	Device application error	Sub-Index not available
		0x40	0x30	0x03
			0x80	0x12
		0x73	0x80	0x12

Input data: No input data available